


1. Инструкция по подключению вызывной панели к монитору видеодомофона.


Подключение осуществляется посредством совмещения одноименных цветовых маркеров соединительных кабелей: красный провод к красному контакту, желтый к желтому, белый к белому, черный к черному.

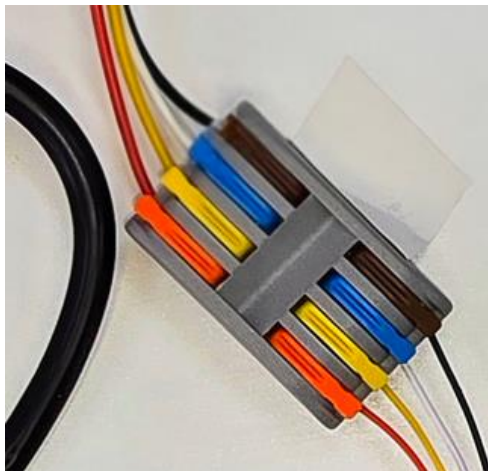

2. Инструкция по подключению электромагнитного замка к вызывной панели.

Для обеспечения работоспособности соединения электромагнитного замка с вызывной панелью домофонной системы требуется отдельный источник питания с выходными параметрами 12 В постоянного тока.


1. Красный провод линии управления электромагнитным замком должен быть подключен к клемме положительной полярности (+) на клеммной колодке блока питания.
2. Синий провод от вызывной панели подключается к клемме отрицательной полярности (-) на клеммной колодке блока питания.
3. Черный провод цепи управления замком соединяется с зеленым проводом вызывной панели (соединение рекомендуется выполнять посредством изолированной двухпроводной клеммы).

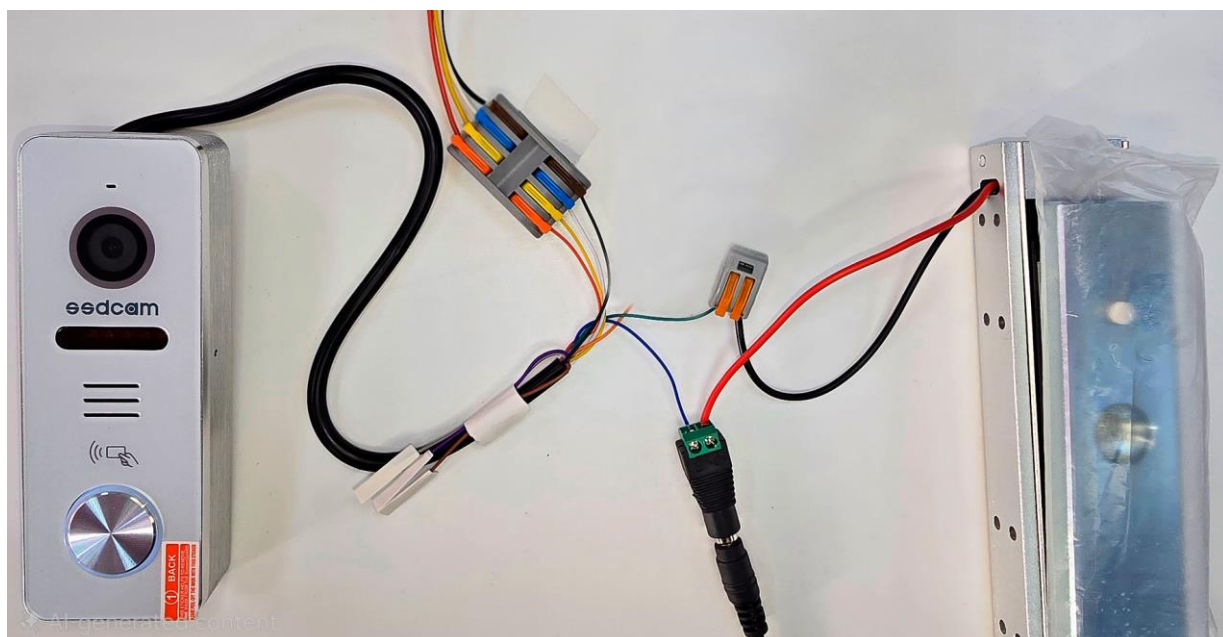

3. Инструкция по подключению цепи кнопки выхода на вызывной панели.

Для организации цепи управления кнопкой выхода выполните следующие соединения:

1. Черный провод подключите к соответствующему контакту кнопки.
2. Оранжевый провод подключите ко второму контакту кнопки.

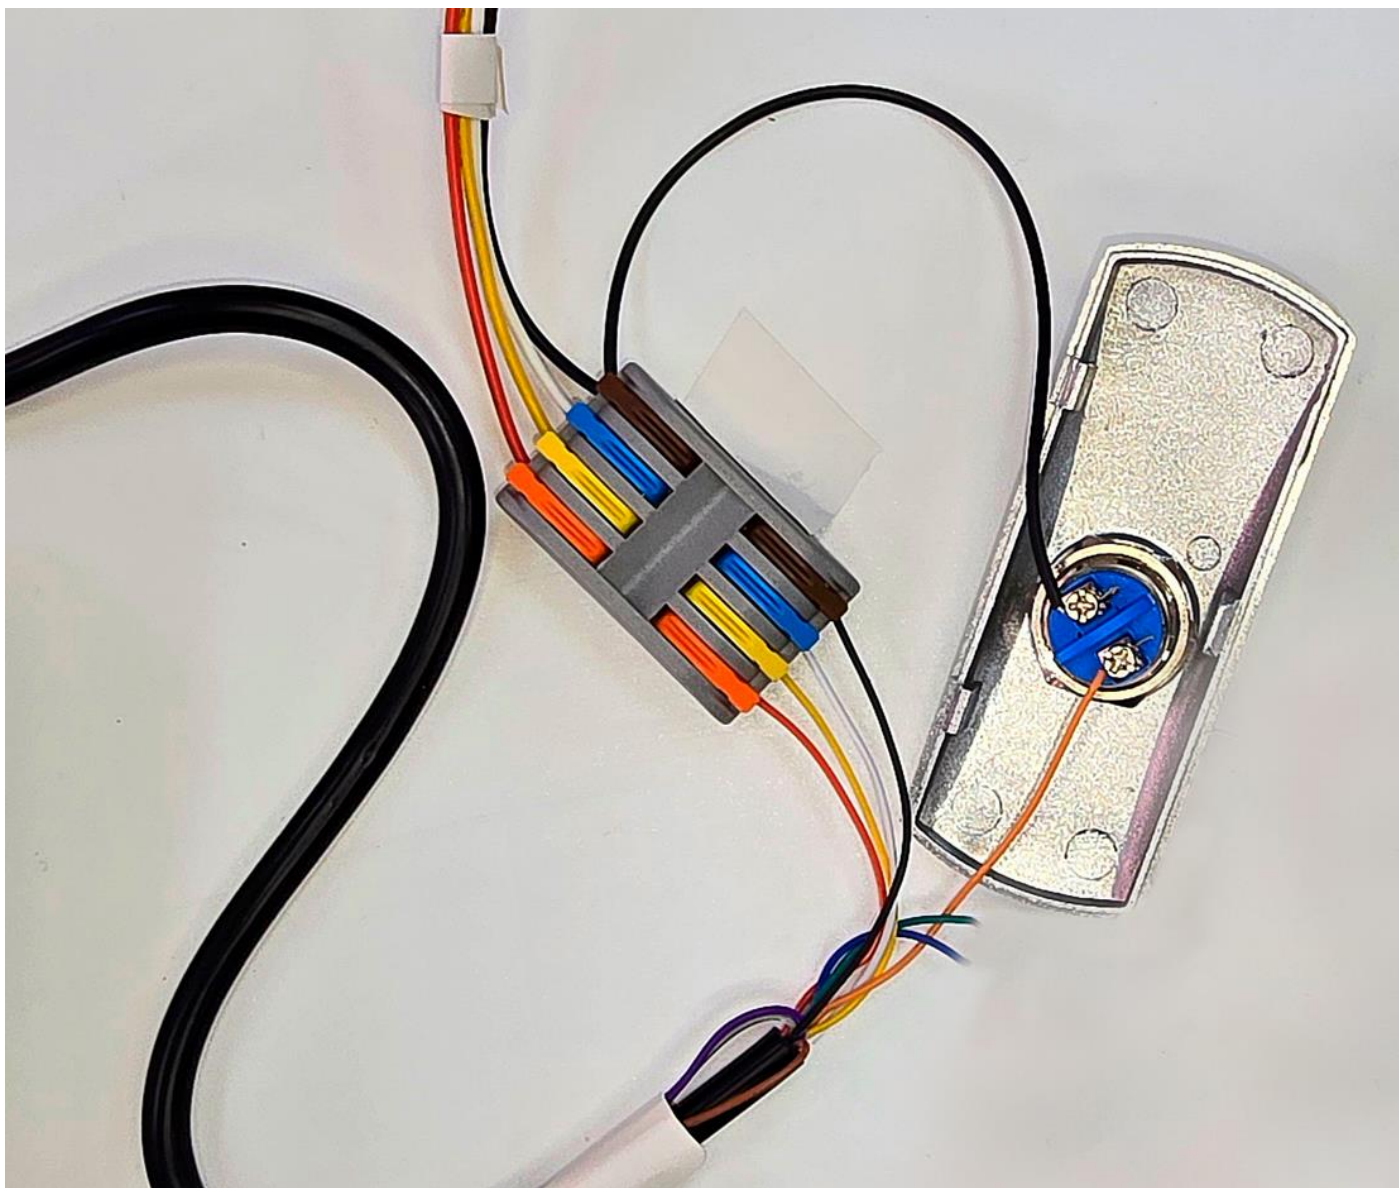

Примечание: Перед проведением электромонтажных работ необходимо убедиться в отключении питающего напряжения.